

MANUAL DO USUÁRIO

RADIO
MP3
4X25W

AGRADECIMENTOS E ORIENTAÇÕES

Obrigado por adquirir um produto TAY TECH.

Antes de iniciar a operação do aparelho leia o manual atentamente, dessa forma você irá garantir a excelência na instalação do produto.

É recomendado que a instalação deste aparelho seja feita por profissional especializado.

Este produto perde sua garantia decorrentes de instalação inadequada, mau uso e adaptações.



@taytechbrasil



@taytechbrasil



youtube/taytech



taytechbrasil.com.br

TAY TECH
ALTA PERFORMANCE EM ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS®

ACESSE O SITE




MANUAL DO USUÁRIO

RADIO
MP3
4X25W

TAY TECH
ALTA PERFORMANCE EM ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS®




FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

- 01) ENERGIA
- 02) MODO
- 03) MUDO
- 04) PAUSA/EXECUTAR
- 05) ESTAÇÃO ANTERIORS:INTONIZAR PARA TRÁS
- 06) SINTONIZAR PARA FRENTE
- 07) EQUALIZAÇÃO
- 08) RELÓGIO
- 09) VOL -
- 10) VOL+
- 11) AS/OS
- 12) FUNÇÃO CONFIGURAÇÃO
- 13) ESTAÇÕES PROGRAMÁVEIS (1 ~6):
MESMAS FUNÇÕES EXISTENTES NA TELA
- 14) 10 ARQUIVOS MP3
- 15) 10 ARQUIVOS MP3 POSTERIORES ANTERIORES

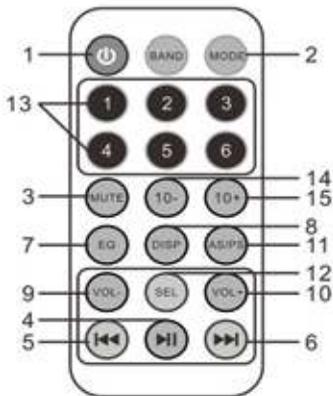

NOTAS PARA INSTALAÇÃO

1. Antes de conectar o aparelho, é muito importante ler o manual de operação e instalação com muita atenção.
2. Este aparelho deve ser instalado por profissionais gabaritados.
3. Após conectar todos os outros cabos/fios, conecte o de força.
4. Isole todos os cabos/fios expostos para prevenir contra curto-circuitos.
5. Após instalação do aparelho, certifique-se que não há nenhum cabo desconectado
6. Este aparelho é adequado somente para sistemas de aterramento negativos conforme detalhado nas etiquetas. Antes de instalar, certifique que o veículo possui este tipo de sistema elétrico.
7. É muito importante conectar corretamente os cabos/fios coloridos conforme instruções. Se houver algum erro de conexão, isso poderá causar um mal funcionamento ou danos no sistema elétrico do veículo.

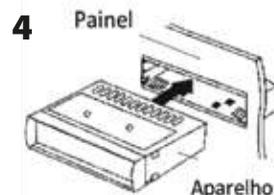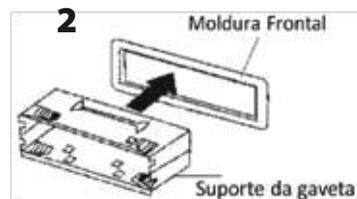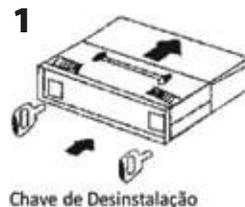

RECURSOS DO APP (APLICATIVO) DO CELULAR

1. Ligue o aparelho manualmente
2. Instale o APP do MP3 e aceite o acesso via APP.
3. Abra o APP, o mesmo abrirá uma caixa de diálogo para selecionar o aparelho (figura 1). Clique sobre o nome do seu aparelho de MP3 nessa caixa de diálogo automaticamente conectará e essa conexão irá aparecer no canto superior direito do APP.
4. Clique em "SEL" no APP para entrar nas nas configurações de equalização (figura3) e pressione < para retornar à tela principal do aplicativo.




IOS




Google Play

RECURSOS DO APP (APLICATIVO) DO CELULAR

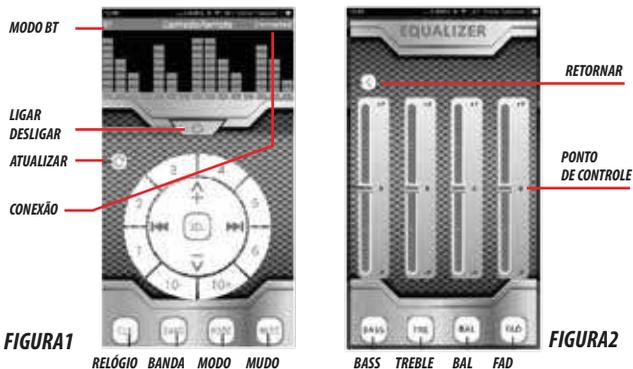

CONEXÕES

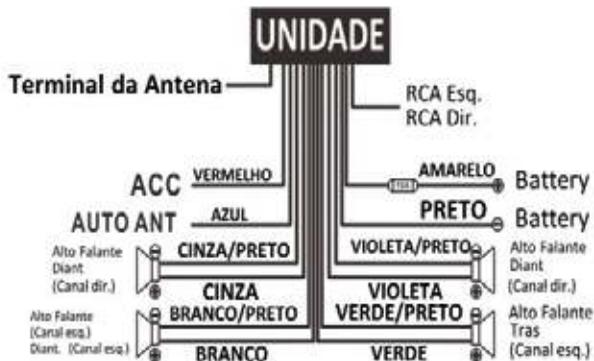

CONEXÕES



OPERAÇÃO BÁSICA

1. Pressione rapidamente POW/MOD para ligar o aparelho. Após ligado, pressione rapidamente para mudar o modo. Pressione por um tempo maior e desligará o aparelho. A ordem para a mudança do modo é: USB Cartão de Memória - AUX e então retornar para o Rádio.
2. Ajuste de volume (botão de volume) sentido horário para aumentar o volume e sentido anti-horário para diminuir o volume.
3. Ajuste Grave (BAS) e agudo (TREBLE): Ajustar o "BAS" pressione levemente o botão de volume e então na tela aparecerá "BAS", gire o botão no sentido horário e aumentará o volume do grave e no sentido anti-horário diminuirá o volume do grave. Intervalo do ajuste do grave: -7~+7. Ajuste do agudo (TREBLE) pressione levemente o botão de volume 2 vezes e então na tela aparecerá "TREBLE", gire o botão no sentido horário e aumentará o volume do agudo e no sentido anti-horário diminuirá o volume do agudo. Intervalo do ajuste do agudo -7~+7.
4. Ajuste botão SEL da função de Volume - sequência de pressão do botão: BASS > TRE BAL > FAD > EQ > Mega BAS, você pode mudar o modo pressionando o botão e respectivamente vai aparecendo na tela.

OPERAÇÃO DE DIFERENTES CORES DE LUZS DO PAINEL

Com o dispositivo ligado, pressione o botão "SEL" (No centro do botão de volume), mostrando "AUDIO", então girando o botão de volume é possível selecionar a mudança automática de cor.

OUTRA OPERAÇÃO

Controle de entrada de áudio externa (AUX IN). Pressione rapidamente "MODE", pode converter para o modo de entrada de áudio externa e mostrará AUX. Conecte algum dispositivo de áudio externo e pode começar a reproduzir.

OPERAÇÃO DE REPRODUÇÃO

1. Seleção de músicas: <<<>>> - No modo MP3, para selecionar a estação anterior ou a posterior.
2. Para as 10 músicas selecionadas no modo MP3, você pode pressionar rapidamente o botão de 5-10/6+10, para escolher as 10 músicas anteriores ou posteriores.
3. Pausa de reprodução: No modo MP3, você pode pressionar rapidamente o botão <<<>>> para pausar a reprodução. A tela LCD mostrará "PAUSA" e você pode pressionar novamente para continuar a tocar.
4. Procurar música: no modo MP3, você pode pressionar rapidamente o botão 2/INT para procurar.
5. Repetir a reprodução: No modo MP3, você pode pressionar rapidamente o botão 3/RPT para repetir a música. Pressionando novamente, cancelará o modo "Repetir".
6. "Reprodução aleatória: No modo MP3, você pode pressionar rapidamente o botão 4/RDM para reprodução aleatória. Pressionando novamente, cancelará a reprodução de música aleatória.

OPERAÇÃO DE BLUETOOTH

1. Com o dispositivo ligado, se o símbolo do BT já apareceu na tela, é possível já parear com outro dispositivo. O nome do Bluetooth é "TY-Car Audio-BT". Pressione o botão "MODE" e então mudará para o modo "Bluetooth" "BT". Se não estiver no modo de conexão Bluetooth, "BT" não acenderá na tela.
2. Após conexão com o Bluetooth e mudança do modo para "BT", você pode reproduzir suas músicas do celular e vídeos. Botão <, > pode controlar as músicas anteriores. (PREV) e posteriores (NEXT) do seu celular. Além disso, "PLAY" significa PLAY/PAUSE do seu celular.
3. Quando conectado com o celular via Bluetooth, aperte o botão "MODE"; então mudará para outro modo e automaticamente pausará a música do seu celular, mas continuará executando na tela do dispositivo.
4. Se estiver ainda conectado com o Bluetooth, em qualquer modo (MP3/FM/LINE/BT), e alguém fizer uma ligação telefônica, o modo em execução irá parar e mudará para o modo BT automaticamente e na tela do aparelho aparecerá o número do telefone de quem está te ligando. Então pressione o botão "pow / mod" para desligar ou "bnd" para atender ao chamado. Após desligar, voltará ao modo que estava em execução antes da ligação telefônica.

OPERAÇÃO DO RÁDIO

2. AMS- pressione o botão "AMS" até acessar a busca por estações automática e salve todas as estações de rádio conforme sua preferência: cada uma pode salvar até 6 estações. Aperte o botão rapidamente para procurar pela estação de rádio.
3. Procura por estações automaticamente: <<<>>> No modo rádio pressione o botão de seleção para procurar estações automaticamente para frente ou para trás, o áudio irá parar e voltará a tocar quando encontrar a estação.
4. Procura manual da estação - Pressione <<<>>> - No modo Rádio, na opção de procura de estações manual e manualmente procure pelas estações de rádio rapidamente para frente ou para trás.
5. Manualmente armazene as estações (de 1 à 6) - No modo Rádio, procure manualmente ou automaticamente pelas estações de rádio, pressione qualquer botão de 1 à 6, você pode armazenar a estação atual.
6. Para tocar a estação já armazenada (Preset) (botão 1 à 6) No modo Rádio, pressione qualquer um dos botões 1 à 6 e você poderá tocar a correspondente estação já armazenada.

OPERAÇÃO DO RELÓGIO

Com o aparelho ligado, pressione rapidamente o botão CLK para visualizar a hora 00:00, então pressione por um tempo mais longo o botão CLK, os dígitos da hora começarão a piscar na tela, rotação o botão de volume para ajustar a hora. Pressione novamente o botão CLK, na tela habilitará o ajuste dos minutos. Pressione o botão CLK por 5 segundos para voltar a tela para a situação antes do ajuste do relógio. Este rádio MP3 tem a configuração do no modo 24 horas.

PARÂMETROS TÉCNICOS

Faixa de frequência.....	87.5MHz~108MHz
Sensibilidade limite de ruído.....	<25dBf
SNR.....	>40dB
Stereo.....	>20dB
Formato aceito.....	MP3
Portas de entrada.....	USB/TF card
Respostas de Frequência.....	(100Hz ~15KHz) + - 8dB
SNR.....	>50dB
Isolação de canal.....	>35dB
Distorção harmônica de Voltagem (1Khz).....	<1%
Balanco dos canais de reprodução estéreo.....	1dB
Voltagem.....	DC 12V
Impedância do Alto falante.....	4 ~8 Ohms
Dimensões do aparelho.....	WxHxD (178x50x125mm)

SINTOMA	CAUSA DA FALHA	SOLUÇÃO
LUZ DE ENERGIA NÃO ACENDE	1. NEGATIVO E POSITIVO DA ENERGIA INVERTIDOS. 2. FUSÍVEL DESCONECTADO OU FIO DE ENERGIA ROMPIDO.	VERIFIQUE E CONECTE BEM O FIO DE ENERGIA OU SUBSTITUA O FUSÍVEL.
TELA NÃO LIGA	1. FIO AMARELO NÃO CONECTADO AO POSITIVO DA BATERIA. 2. FIO AMARELO DO FUSÍVEL DESCONECTADO.	ASSEGURE-SE O FIO AMARELO ESTÁ CONECTADO AO POSITIVO DA BATERIA. SUBSTITUA O FUSÍVEL DO FIO AMARELO.
SILÊNCIO	1. O FIO DE ENERGIA ESTÁ DANIFIADO. 2. O FIO DO AUTO FALANTE ESTÁ ROMPIDO. 3. FORMATAÇÃO INCORRETA DO CARTÃO SD/USB. 4. CONEXÃO DO CARTÃO SD/ USB SUA OU COM PROBLEMAS.	CONECTE BEM O FIO/CABO DA ENERGIA E DO ALTO FALANTE, VERIFIQUE O CARTÃO SD/USB E LIMPE OS CONECTORES COM ÁLCOOL ANDRID.
SOM FRACO (NÃO CLARO)	1. RESISTÊNCIA INTERNA DA ENERGIA. 2. CONEXÃO RUIM DO PLUGUE DA ANTENA.	SUBSTITUA A BATERIA. CONECTE BEM O PLUGUE DA ANTENA.
SOM NÃO ESTEREO	1. AUTO FALANTE MAL CONECTADO. 2. AMPLIFICADOR IC COM PROBLEMA.	CONECTE BEM O FIO DO ALTO FALANTE. INSTALE OUTRO AMPLIFICADOR IC.