

**MANUAL DO USUÁRIO**

**CENTRAL**

**UNIVERSAL**

COMANDO DE VOZ

TELA  
**7"**

**MP8 PLUS 2DIN**

**TAY TECH<sup>®</sup>**

ALTA PERFORMANCE EM ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS

## PREFÁCIO

A fim de evitar ferimentos e curto-circuito, por favor, seguir atentamente as seguintes instruções. A fim de prevenir curto-circuito não jogue nenhum objeto de metal no aparelho. Em caso de fumaça, desligue o aparelho imediatamente. Evite a queda do aparelho ou grandes impactos. Não instale o aparelho em lugar de exposição ao sol, alta temperatura, umidade ou poeira. Certifique-se de instalar um fusível com a mesma especificação do aparelho. O uso de fusível com especificações contrárias as descritas no manual podem causar incêndio. A fim de prevenir curto-circuito, desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação. Nunca deixe o volume do seu display muito alto de forma que você não consiga ouvir o trânsito e os veículos de emergência.

## AVISOS LEGAIS

Por favor, leia atentamente as instruções de funcionamento da central multimídia. As descrições são baseadas nas configurações padrão do dispositivo. Imagens e capturas de tela podem ter aparências diferentes do produto. Mantenha o manual em local de fácil acesso para consultas futuras sobre o funcionamento da central multimídia. Manter atenção aos avisos e recomendações contidas neste manual. A instalação e manutenção devem ser executados por um profissional capacitado. Danos ocasionados por instalações incorretas não serão cobertos pela garantia do produto. Não opere a central multimídia durante a condução do veículo. Nunca use fone de ouvido ao conduzir o veículo. Não utilize a multimídia com nível de volume muito alto, isso pode impedir de ouvir o tráfego exterior e os veículos de emergência.

Este equipamento destina-se apenas para a instalação em veículos com sistema elétrico de alimentação de 12 Volts.

## CARACTERÍSTICA GERAIS

Suporta arquivo de vídeo rmvb/rm/flv/3gp /mpeg/gdvix/dta/vob/avi  
Suporta arquivo de audio mp3/wma/wmv/ogg/ape/acc/flac audio  
Formato de imagem jpeg/bmp/gif/tif  
Resolução 800\*400 26m full color display tft  
2 saídas de vídeo - 1 saída de áudio, Alta definição  
Função FM 18 estações predefinidas  
Função de armazenamento automático  
Suporta cartão de memória e usb  
Atualização de firmware  
Suporta bluetooth e touch (opcional)

## ESPECIFICAÇÃO

Snr 65db  
Frequência 20hz-20khz  
Impedância do alto-falante 4  
Potência de saída 4\*45w  
Regulagem de tom: baixo 7db / agudo: 7db  
Fm  
Frequencia fm 87.5.....  
Sensibilidade 25 db

# MANUAL DO USUÁRIO



## INSTALAÇÃO


1. Instale o aparelho no devido local no painel do carro, realize as conexões de acordo com o diagrama de fiação do rádio;
2. Utilize uma fita isolante para isolar a fiação sempre que fios inutilizáveis fiquem expostos
3. Dobre os ganchos (1) a cinta metálica, garanta que esteja fixo
4. Insira o aparelho dentro da cinta metálica

## DESMONTAGEM

1. Não instale o aparelho de forma que prejudique a condução do veículo
2. Para correta instalação do aparelho, utilize apenas nossos acessórios. Se houver necessidade de perfurar ou fazer modificações durante o processo de instalação, por favor, contactar o representante mais próximo
3. Após a instalação, manter pressionada a tecla power, depois a tecla reset para configuração do relógio.



## DIAGRAMA ELETRÉTICO >>>

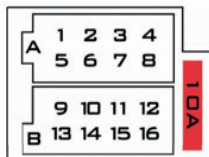

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| B9: Orange+Black: | Reverse-in |
| B10: Brown:       | Key-5V     |
| B11: Blue:        | Antenna    |
| B14: Yellow:      | B+ Battery |
| B12: Red:         | ACC        |
| B16: Black:       | GND        |

## **PAREANDO O BLUETOOTH**

para conectar seu dispositivo bluetooth na central multimídia, habilite a função bluetooth no seu celular e permita que outros dispositivos se conectem a ele

- 1.clique na função bluetooth na central multimídia e defina para o estado ligado
- 2.no menu principal, clique no ícone bluetooth
- 3.selecione o dispositivo que deseja conectar com a central, caso seja solicitado uma senha, digite 0000 para confirmar o pareamento
- 4.uma vez conectado, o nome do dispositivo aparecerá conectado na central multimídia


## **ESPELHAMENTO/MIRROR LINK PARA ANDROID**

Esta central multimídia está equipada com a função de espelhamento de tela. é possível utilizar esta função em smartphone com sistema android através da conexão via cabo usb.

Para executar a função do espelhamento nos sistemas android e ios, basta conectar o smartphone ao cabo usb da central multimídia.

observação: o espelhamento pode não funcionar dependendo da atualização do software ios

## **ESPELHAMENTO/MIRROR LINK PARA ANDROID**






1. certifique-se que o seu smartphone possui a função de comando de voz
2. conecte o bluetooth da central multimídia ao bluetooth do smartphone
3. pressione o ícone  para ativar o comando de voz
4. o comando de voz suporta discagem telefônica, música e navegação gps
5. caso o sistema da central multimídia não funcione, resete a central. ocorrendo novamente o mesmo problema, certifique-se que o aparelho possua essa função.



| Key button                     | ACTION | RADIO       | USB/SD      | AUX         | BT          | Setting |
|--------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| MODE<br>(Hang up /Reject call) | Short  | mode        | mode        | /           | Reject call |         |
|                                | Long   | /           | /           | /           | /           |         |
| power/voice                    | Short  | voice       | voice       | voice       | voice       |         |
|                                | Long   | power off   | power off   | power off   | power off   |         |
| menu                           | Short  | home        | home        | home        | home        | home    |
|                                | Long   | /           | /           | /           | /           | /       |
| CH+PLAY/PAUSE                  | Short  | next        | Play/Pause  | /           | /           | Enter   |
|                                | Long   | /           | /           | /           | /           | /       |
| CH-/RPT                        | Short  | prev        | RPT         | /           | /           | next    |
|                                | Long   | /           | /           | /           | /           | /       |
| SEL                            | Short  | SEL         | SEL         | SEL         | SEL         | SEL     |
|                                | Long   | /           | /           | /           | /           | /       |
| PREV                           | Short  | Manual SCAN | PREV        | /           | /           | PREV    |
|                                | Long   | /           | /           | /           | /           | /       |
| NEXT                           | Short  | Manual SCAN | NEXT        | /           | /           | NEXT    |
|                                | Long   | /           | /           | /           | /           | /       |
| MUTE                           | Short  | mute on/off | mute on/off | mute on/off | mute on/off | NUM8    |
|                                | Long   | /           | /           | /           | /           | /       |
| BAND/AMS                       | Short  | BAND        | BAND        | BAND        | BAND        | /       |
|                                | Long   | auto search | /           | /           | /           | /       |

## ELEMENTOS DO DISPLAY

1. **Radio** RÁDIO
2. **12:12** RELÓGIO
3. **87.50** ESTAÇÃO

1. RESSIONE  PARA ACESSAR O MENU PRINCIPAL
2. PRESSIONE **BAND**  PARA SELECIONAR UMA BANDA DE RÁDIO ENTRE FM1, FM2 ou FM3
3. PRESSIONE E SECURE  PARA PROCURAR UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO
4. PRESSIONE E SECURE  PARA PROCURA AUTOMÁTICA DE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO
5. QUALIZADOR 

## INTERFACE



Teclado



Contatos



Lista de contatos



Música



Configuração



Equalizador

## CONFIGURAÇÃO DO BLUETOOTH

para reações chamadas

1. pressione o ícone de contato na tela, selecione o contato que deseja realizar a ligação
  2. o contato selecionado aparecerá no display, pressione novamente para iniciar a discagem
- música

o usuário pode tocar música no smartphone e transferir para o som do carro através da conexão bluetooth



pressione para retornar à faixa anterior



play/pause



próxima faixa

# MANUAL DO USUÁRIO



## INTERFACE USB

### VIDEO

pressione para retornar à faixa anterior play/pause próxima faixa parar  
 menu principal

### ÁUDIO

pressione para retornar à faixa anterior play/pause próxima faixa parar  
 repetir reprodução aleatória configuração do equalizador

## USANDO O USB

No menu principal toque no ícone do usb

### Play/Pause

Pressione play/pause para pausar ou retomar a produção

### Stop/Play

pressione stop play para parar a reprodução

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

causa // ação

a central multimídia não liga // insira a chave na ignição do veículo, verifique se o fusível está queimado

sem imagem // a unidade de vídeo principal não está conectada corretamente

incapaz de conectar o bluetooth // verifique se o bluetooth do smartphone está conectado e pareado com o aparelho

resposta lenta dos comando de tela // feche os aplicativos que não estão sendo utilizados e aguarde um curto período de tempo. se o problema persistir, procura a assistência técnica.



## **Agradecimentos e Orientações**

Obrigado por adquirir um produto TAY TECH.  
Antes de iniciar a operação do aparelho leia o manual atentamente, dessa forma você irá garantir excelência na instalação do produto.  
É recomendado que a instalação deste aparelho seja feita por profissional especializado. Este produto perde sua garantia decorrentes de instalação inadequada, mau uso e adaptações.



NOSSO SITE



**TAY TECH**<sup>®</sup>  
ALTA PERFORMANCE EM ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS