



AGRADECIMENTOS E ORIENTAÇÕES

Obrigado por adquirir um produto TAY TECH.
 Antes de iniciar a operação do aparelho leia o manual atentamente, dessa forma você irá garantir a excelência na instalação do produto.
 É recomendado que a instalação deste aparelho seja feita por profissional especializado.
 Este produto perde sua garantia decorrentes de instalação inadequada, mau uso e adaptações.



(10) 4/RDN: Em modo rádio, Posição de memória 4; Em modo MP3, tocar aleatoriamente.
 (11) 5/-10: Em modo rádio, Posição de memória 5; Em modo MP3, pressionar por 3 segundos para tocar as últimas 10 músicas.
 (12) 6/+10: Em modo rádio, Posição de memória 6; Em modo MP3, pressionar por 3 segundos para tocar as próximas 10 músicas.
 (13) <<-1: Em modo MP3, avança para a faixa seguinte; Em modo Rádio, avança para a estação seguinte.
 (14) BAND/AMS: Pressionar uma vez para selecionar a banda FM; Premir por 3 segundos para fazer busca automática das estações e memorizar as posições.
 (15) AUX IN Entrada Auxiliar
 (16) Entrada Micro SD Card
 (17) USB: Entrada USB
 (18) USB para carregamento de celular
 (19) Microfone

PARTE I INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

LIGAR E DESLIGAR
 A posição FM é apresentada por padrão quando o rádio é ligado pela primeira vez. Nas utilizações seguintes irá sempre ligar no modo utilizado anteriormente (USB, Micro SD ou FM).
 (1) Ligar: Quando ligada a ignição, pressionar o botão Power para ligar o equipamento.
 (2) Desligar: Pressionar o botão Power para desligar o equipamento.


ALTERAR MODO
 Pressionar o botão MOD para selecionar o modo de utilização, de acordo com indicação no painel. Estão disponíveis os seguintes modos pela respectiva ordem:
 Rádio - USB - SD - Auxiliar.
 Nota: A opção USB/ Micro SD não aparecerá, se não tiver os dispositivos conectados.

BOTÃO DE CONTROLE DE VOLUME
 Quando ligado, o rádio memoriza o volume. Ao rodar o botão, o volume aparecerá no painel que vai de 0 a 40. Pressionar qualquer botão para sair do volume.

(1) Aumentar o volume: Rodar o botão no sentido dos ponteiros do relógio, até ao máximo de 40.
 (2) Reduzir o volume: Rodar o botão no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até atingir (0).
 Pressionar o botão de volume para entrar no menu de áudio: BAS(Bass), TRE(Treble), BAL(Balance), FAD(Fader), LOUD, EQ. Quando estiver no menu de áudio, o equipamento sairá automaticamente do menu sempre que ficar inativo por 5 segundos.



DIAGRAMA DE FUNÇÕES DO PAINEL
 (01) POWER: Pressionar o botão "Power" para ligar o equipamento.
 (02) <->: Em modo MP3, voltar para a faixa anterior; em modo Rádio, voltar para a estação anterior.
 (03) MUTE: Colocar em silêncio.
 (04) 1/>||: Em modo rádio, Posição de memória 1; Em modo MP3, pressionar play ou pause
 (05) 2/NT: Em modo rádio, Posição de memória 2; Em modo MP3, ouvir as introduções das músicas na lista.
 (06) 3/RPT Em modo rádio, Posição de memória 3; Em modo MP3, função de repetir uma ou todas as músicas.
 (07) Receptor de controle remoto
 (08) Painel LCD
 (09) VOL/SEL Ajuste de volume; Pressionar para no modo multi-funções.

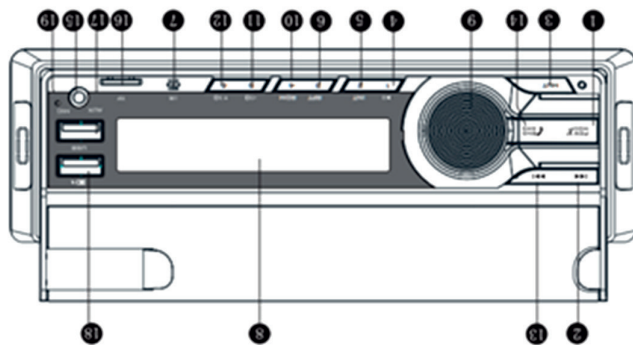

RÁDIO MP3 COM SUPORTE PARA SMARTPHONE - UN-RU132TF E BLUETOOTH
 É importante a leitura do manual do usuário antes de usar o seu equipamento pela primeira vez.
 AVISO! Nunca instalar este equipamento em local cuja visibilidade ou utilização possa interferir com as condições de segurança na condução.



BASS (Graves)

Pressionar o botão de volume 2 vezes, até aparecer no painel "BAS". Rodar o botão para ajustar o bass (graves) desde o nível -7 até 7. O nível selecionado irá permanecer no painel durante 5 segundos ou até ativação de nova função.

TREBLE (Agudos)

Pressionar o botão de volume 3 vezes, até aparecer no painel "TRE". Rodar o botão para ajustar o treble (agudos) desde o nível -7 até 7. O nível selecionado irá permanecer no painel durante 5 segundos ou até ativação de nova função.

BALANCE

Pressionar o botão de volume 4 vezes, até aparecer no painel "BAL". Rodar o botão para ajustar o balanço entre as colunas esquerda e direita desde o nível BAL 10R (Só direita) até BAL10 (Só esquerda).

"BAL L=R": Significa que o balanço está no meio. O nível selecionado irá permanecer no painel durante 5 segundos ou até ativação de nova função.

FADER

Pressionar o botão de volume 5 vezes, até aparecer no painel "FAD". Rodar o botão para ajustar o balanço entre as colunas dianteiras e traseiras desde o nível FAD10R (Só dianteiras) até FAD10L (Só traseira).

"FAD F=R": Significa que o balanço está no meio. O nível selecionado irá permanecer no painel durante 5 segundos ou até ativação de nova função.

PÁGINA 04

SINTONIZAÇÃO MANUAL

Na posição de rádio, pressionar prolongadamente por mais de 2 segundos o botão "»" ou "«" para selecionar o modo para sintonização manual. Pressionar os botões de sintonização para alterar a frequência. Pressionar prolongadamente os botões de sintonização para avançar rapidamente pelas frequências, soltar o botão quando atingir a frequência pretendida. Pressionar qualquer botão para sair do menu (exceto MUT) e o rádio permanecerá na frequência selecionada.

MEMORIZAÇÃO DE ESTAÇÕES

Podem ser memorizadas até 6 estações em cada banda, de forma a serem acessadas rapidamente pelos botões numerados do painel. Para memorizar uma estação, escolha a estação pretendida. Pressionar o botão com o número desejado e a estação ficará armazenada. Repetir o mesmo procedimento para as restantes estações pretendidas.

UTILIZAÇÃO MP3

Play/Pause: Pressionar o botão ">||" para pausar a música. Pressionar novamente para retomar a música.

SELETOR DE FAIXA

Pressionar "»" ou "«" para avançar ou voltar na faixa. Pressionar o botão "5" ou "6" para voltar às últimas 10 ou avançar as próximas 10 faixas (caso existam). Pressionar prolongadamente "»" ou "«" para avançar rapidamente na lista das músicas.

SCAN POR INTRODUÇÃO (INT)

Enquanto o equipamento toca em modo USB ou SD, pressionar o botão INT para tocar os primeiros 10 segundos de cada faixa. Assim que selecionada a faixa, voltar a pressionar o botão INT e o rádio começará a tocar a partir da mesma faixa.

REPETIR (RPT)

Pressionar o botão RPT para repetir a faixa que está tocando. Pressionar novamente o botão RPT para repetir todas as faixas guardadas no dispositivo USB/SD.

ALEATÓRIO (RDM)

Pressionar o botão RDM para tocar todos os ficheiros do dispositivo USB/SD de forma aleatória. Pressionar o botão novamente para retomar a ordem normal. Pesquisa por Pastas e Ficheiros MP3. Pressionar por 3 segundos o botão "5" para ir para a pasta anterior, premir por 3 segundos o botão "6" para avançar para a próxima pasta.

CARREGAR CARTÕES USB/SD

Após inserir o dispositivo USB ou SD com ficheiros MP3, o equipamento automaticamente faz busca pelos ficheiros e inicia a reprodução. Para ejetar os dispositivos USB ou SD, pressionar o botão MOD para selecionar um modo diferente. Retirar o dispositivo e cobrir a entrada USB.

PÁGINA 06

LOUDNESS (SONORIDADE)

Pressionar o botão LOU para alterar o modo "LOUD ON" ou "LOUD OFF". Quando ouvir música a volumes baixos, esta função permitirá acentuar os graves e os agudos para compensar os níveis da audição humana.

EQ (EQUALIZADOR)

A função equalizador aplica efeitos pré-definidos ao som emitido pelo equipamento. Pressionar o botão EQ irá alternar entre os seguintes modos: CLAS-POP-ROC-EQ OFF. Ao ativar a função equalizador, as definições de BASS/TREBLE são ignoradas. Quando desativar a função equalizador, o equipamento retornará à última predefinição dos níveis BASS/TREBLE.

SILENCIAR

Pressionar o botão MUT para silenciar o áudio. Irá aparecer no painel a indicação "MUT". Ao pressionar novamente o botão MUT o áudio retornará ao volume anterior.

DEFINIÇÃO DE HORA

Pressionar o botão de volume até a hora surgir no painel. Pressionar prolongadamente até a hora piscar e rodar o botão de volume para ajustar a hora. Em seguida, pressionar o botão de volume para os minutos piscarem. Rodar o botão de volume para ajustar os minutos. Para confirmar, pressionar novamente o botão de volume.

BOTÃO DE REINICIAR

O circuito de reiniciar protege os circuitos do microprocessador. Se houver um mau funcionamento de qualquer uma das funções da unidade. Pressionar o botão de reinicialização irá limpar o sistema e retornar a unidade para o funcionamento normal.

REQUISITOS DOS ALTO FALANTES

Não ligar o equipamento à auto falantes com impedância inferior a 4 Ohms.

PARTE II UTILIZAÇÃO TUNER/USB/SD/AUX IN

SELETOR DE BANDA FM

18 Estações FM programáveis. Na posição de rádio, pressionar o botão BND para alternar entre as bandas pela seguinte ordem: FM1-FM2-FM3, aparecendo no painel as siglas "FM1"/"-FM2"/"FM3"

SINTONIZAÇÃO AUTOMÁTICA

Na posição de rádio, pressionar por 3 segundos o botão AMS e o rádio irá fazer uma busca pelas estações desde a frequência mais baixa até à mais alta, fixando as estações e memorizando até o limite da capacidade.

PÁGINA 05

NOTA IMPORTANTE:

Este produto suporta dispositivos MP3 comuns mas não garante 100% compatibilidade, devido à enorme variedade de formatos no mercado.

AUXILIAR

Pressionar o botão "MODE" para entrar no modo AUX. Ligar um dispositivo externo através do cabo auxiliar (não incluído). Em modo AUX IN, poderá pressionar o botão "MOD" para alterar o modo de reprodução. Nota: Sugere-se o ajuste prévio do volume do dispositivo a conectar.

PARTE III FALHAS & SOLUÇÕES

Caso ocorra alguma falha, por favor, leia o manual cuidadosamente na tabela abaixo. Se a falha não for solucionada, entre em contato com o suporte técnico.

FALHAS	SOLUÇÕES
NÃO LIGA	1) Confirmar se a alimentação está funcionando corretamente. O equipamento não trabalha com corrente instável.
SEM SOM/RUÍDO	1) Confirmar se o volume está na posição normal (ver manual).
VOLUME BAIXO	1) Confirmar se a antena está bem conectada ao equipamento; 2) O carro encontra-se longe da emissora, o sinal de rádio é fraco 3) Frequência incorrecta; ajustar a frequência automática ou manualmente 4) O carro encontra-se em localização com interferência.
MODO USB/MMC SD INDISPONÍVEL	1) Confirmar se os alto falantes se encontram em curto-circuito; 2) Se a temperatura ambiente for demasiada alta, deixar esfriar e tentar novamente. 3) Reinsere cartões USB/ micro SD; 4) Confirmar cartões USB/ micro SD ou se estão danificados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 18 posições de memória FM
- 2 tomadas USB (carregamento celular/música)
- Display LCD-VA
- Aplicativo para controle via bluetooth
- Saída 4X45W
- Equalizador pré-definidos
- Controle remoto
- Conexão bluetooth
- Entrada auxiliar P2
- Display multi color
- 4 saídas RCA
- Leitor de cartão micro SD

PÁGINA 07