

CENTRAL
UNIVERSAL TELA 7"
MP8 PLUS 2DIN

Agradecimentos e Orientações

Obrigado por adquirir um produto TAY TECH.

Antes de iniciar a operação do aparelho leia o manual atentamente, dessa forma você irá garantir excelência na instalação do produto.

É recomendado que a instalação deste aparelho seja feita por profissional especializado. Este produto perde sua garantia decorrentes de instalação inadequada, mau uso e adaptações.

- @taytechbrasil
- @taytechbrasil
- youtube/taytech
- taytechbrasil.com.br

NOSSO SITE



CENTRAL
UNIVERSAL TELA 7"
MP8 PLUS 2DIN



- Suporta arquivo de vídeo m4v/3gp
- Suporta arquivo de áudio mp3/wma/wmv
- ogp/ape/acc/ffac áudio
- Formato de imagem jpeg/bmp/gif/tif
- Resolução 800*400 26m full color display fit
- 2 saídas de vídeo - 1 saída de áudio, Alta definição
- Função FM 18 estações predefinidas
- Função de armazenamento automático
- Suporta cartão de memória e usb
- Atualização de firmware
- Suporta bluetooth e touch (opcional)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Por favor, leia atentamente as instruções de funcionamento da central multimídia. As descrições são baseadas nas configurações padrão do dispositivo. Imagens e capturas de tela podem ter aparências diferentes do produto. Mantenha o manual em local de fácil acesso para consultas futuras sobre o funcionamento da central multimídia. Mantenha atenção aos avisos e recomendações contidas neste manual. A instalação e manutenção devem ser executados por um profissional capacitado. Danos ocasionados por instalações incorretas não serão cobertos pela garantia do produto. Não opere a central multimídia durante a condução do veículo. Nunca use fone de ouvido ao conduzir o veículo. Não utilize a multimídia com nível de volume muito alto, isso pode impedir de ouvir o tráfego exterior e os veículos de emergência. Este equipamento destina-se apenas para a instalação em veículos com sistema elétrico de alimentação de 12 Volts.


AVISOS LEGAIS

A fim de evitar ferimentos e curto-circuito, por favor, seguir atentamente as seguintes instruções de instalação imediatamente. Evite a queda do aparelho ou grandes impactos. Não instale o aparelho em lugar de exposição ao sol, alta temperatura, umidade ou poeira. Certifique-se de instalar um fusível com a mesma especificação do aparelho. O uso de fusível com especificações desconectadas ou terminal negativo da bateria antes da instalação. Nunca deixe o volume do seu display muito alto de forma que você não consiga ouvir o trânsito e os veículos de emergência.

PREFÁCIO



DIAGRAMA ELÉTRICO >>>

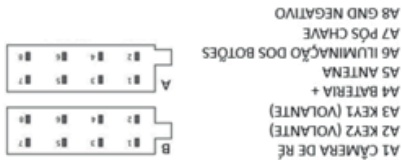

DESMONTAGEM

1. Instale o aparelho no devido local no painel do carro, realize as conexões de acordo com o diagrama de fiação do rádio;
2. Utilize uma fita isolante para isolar a fiação sempre que fios utilizáveis fiquem expostos
3. Dobre os ganchos (1) a cinta metálica, garanta que esteja fixo
4. Instale o aparelho dentro da cinta metálica

INSTALAÇÃO

- B8 TRASEIRO ESQUERDO -
- B7 TRASEIRO ESQUERDO +
- B6 DIANTEIRO ESQUERDO -
- B5 DIANTEIRO ESQUERDO +
- B4 DIANTEIRO DIREITO -
- B3 DIANTEIRO DIREITO +
- B2 TRASEIRO DIREITO -
- B1 TRASEIRO DIREITO +



PAREANDO O BLUETOOTH

para conectar seu dispositivo bluetooth na central multimídia, habilite a função bluetooth no seu celular e permita que outros dispositivos se conectem a ele

1. clique na função bluetooth na central multimídia e defina para o estado ligado
2. no menu principal, clique no ícone bluetooth
3. selecione o dispositivo que deseja conectar com a central, caso seja solicitado uma senha, digite 0000 para confirmar o pareamento
4. uma vez conectado, o nome do dispositivo aparecerá conectado na central multimídia

ESPELHAMENTO/MIRROR LINK PARA ANDROID

Esta central multimídia está equipada com a função de espelhamento. é possível utilizar esta função em smartphone com sistema android via App ou IOS via cabo usb.

Smartphone Android é necessário o uso de um dos aplicativos, como DRONGSCREEN/ Auto link ou Hi Link. É necessário ativar o modo depuração USB, para liberar a imagem do espelhamento. Recomendamos que utilize cabo USB original.

ELEMENTOS DO DISPLAY

1. **Radio** RÁDIO
2. **12:12** RELÓGIO
3. **87.50** ESTAÇÃO

1. RESSIONE PARA ACESSAR O MENU PRINCIPAL
2. PRESSIONE **BAND** PARA SELECIONAR UMA BANDA DE RÁDIO ENTRE FM1, FM2 ou FM3
3. PRESSIONE E **SECURE** PARA PROCURAR UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO
4. PRESSIONE E **SECURE** PARA PROCURA AUTOMÁTICA DE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO
5. QUALIZADOR

INTERFACE

- Teclado
- Contatos
- Lista de contatos
- Música
- Configuração
- Equalizador

CONFIGURAÇÃO DO BLUETOOTH

para reatizar chamadas

1. pressione o ícone de contato na tela, selecione o contato que deseja realizar a ligação
2. o contato selecionado aparecerá no display, pressione novamente para iniciar a discagem música

o usuário pode tocar música no smartphone e transferir para o som do carro através da conexão bluetooth

pressione para retornar à faixa anterior

play/pause

próxima faixa



Key button	ACT/OK	RADIO	USB/EO	AUX	BT	Setting
MODE / Hang up / Reject call	Short	mode	mode	/	/	Reject call
	Long	/	/	/	/	/
power/voice	Short	voice	voice	voice	voice	voice
	Long	power off	power off	power off	power off	power off
MENU	Short	home	home	home	home	home
	Long	/	/	/	/	/
CH+ / PLAY / PAUSE	Short	next	Play/Pause	/	/	Enter
	Long	/	/	/	/	/
CH- / RPT	Short	prev	RPT	/	/	next
	Long	/	/	/	/	/
SEL	Short	SEL	SEL	SEL	SEL	SEL
	Long	/	/	/	/	/
PREV	Short	Manual SCAN	PREV	/	/	PREV
	Long	/	/	/	/	/
NEXT	Short	Manual SCAN	NEXT	/	/	NEXT
	Long	/	/	/	/	/
MUTE	Short	mute on/off	mute on/off	mute on/off	mute on/off	NLMB
	Long	/	/	/	/	/
BAND / AMS	Short	BAND	BAND	BAND	BAND	/
	Long	auto search	/	/	/	/

INTERFACE USB

VIDEO

pressione para retornar à faixa anterior play/pause próxima faixa parar menu principal

ÁUDIO

pressione para retornar à faixa anterior play/pause próxima faixa parar repetir reprodução aleatória configuração do equalizador

USANDO O USB

No menu principal toque no ícone do usb

Play/Pause

Pressione play/pause para pausar ou retomar a produção

Stop/Play

pressione stop play para parar a reprodução

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

causa // ação

a central multimídia não liga // insira a chave na ignição do veículo, verifique se o fusível está queimado

sem imagem // a unidade de vídeo principal não está conectada corretamente

incapaz de conectar o bluetooth // verifique se o bluetooth do smartphone está conectado e pareado com o aparelho

resposta lenta dos comando de tela // feche os aplicativos que n'ao estão sendo utilizados e aguarde um curto período de tempo. se o problema persistir, procura a assistência técnica.