

## MANUAL DO USUÁRIO

**TAY TECH**  
ALTA PERFORMANCE EM ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS

**CÂMERA DE RÉ**  
**TARTARUGA**

### AGRADECIMENTOS E ORIENTAÇÕES

Obrigado por adquirir um produto TAY TECH.

Antes de iniciar a operação do aparelho leia o manual atentamente, dessa forma você irá garantir a excelência na instalação do produto. É recomendado que a instalação deste aparelho seja feita por profissional especializado. Este produto perde sua garantia decorrentes de instalação inadequada, mau uso e adaptações.

### CÂMERA UNIVERSAL DE RÉ TARTARUGA

Este equipamento tem como objetivo, apenas auxiliar o condutor nas manobras de estacionamento em marcha a ré. Recomendamos que a instalação seja feita por profissional especializado.


As câmeras de ré são universais e podem ser instaladas em qualquer veículo, tanto no parachoque ou ao lado da lâmpada de iluminação da placa.

### CARACTERÍSTICAS

Produto universal.

Se aplica a qualquer modelo de veículo.

- Consumo máximo 100 mA
- Ângulo de visão: 180 graus
- Alimentação 12V DC
- Linha Guia
- Resistente à água e a poeira

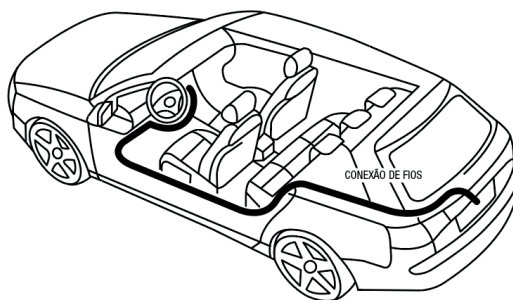

### DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

- 1) Aconselha-se retirar o para choque do veículo caso a instalação seja feita no mesmo.
  - 2) Fixe uma fita com a marcação do furo.
  - 3) Utilize a broca para fazer a furo de fixação da camera
  - 4) Passe o fio da câmera e encaixe-a no para choques, sem trava-la, pois será necessário ajustá-la antes de travá-la.
  - 5) Recoloque o para choque e ligue o fio de alimentação da câmera, ao fio de acionamento de marcha a ré do veículo, e o fio preto ao terra e o cabo de video amarelo a entrada de video do monitor.
  - 6) Isole cuidadosamente os fios, para evitar um possivel curto circuito
  - 7) Com a chave na posição ACC engate a marcha ré e cheque posição da imagem no monitor.
- Ajuste a camera para se obter o melhor posicionamento e trave-a firmemente.



@taytechbrasil



@taytechbrasil



youtube/taytech



taytechbrasil.com.br

ACESSE O SITE

